

### Nur bei Türvariante:


### Filter einmal jährlich wechseln!



Die zwei Kreuzschlitzschrauben unten ganz herausdrehen.



Abdeckkappe etwas nach oben schieben und nach vorne abnehmen.

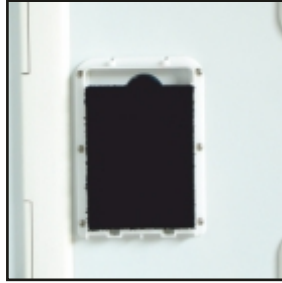

Filter herausnehmen und neuen Filter in die vorhandene Fixierung einsetzen.




Abdeckung oben aufsetzen, unten etwas nach vorne ziehen. Abdeckung von oben nach unten schieben und einrasten. Beim Andrücken dieser, Schrauben einsetzen und leicht anziehen.

### Nur bei Bodenvariante:

### Filter einmal jährlich wechseln!

1. Vor dem Filterwechsel den Lüfter aus dem Aufnahmegummi im Filtergehäuse herausziehen.
2. Da die Filterpatrone in das Aufnahmerohr eingesteckt ist, diese durch hin und herdrehen nach oben herausziehen.
3. Neue Filterpatrone wieder in das Aufnahmerohr einstecken.
4. Vor dem Einsetzen des Lüfters in die Filterpatrone muss der Aufnahmegummi mit etwas Wasser angefeuchtet werden.
5. Lüfter durch leichtes Hin- und Herdrehen bis Anschlag einstecken.

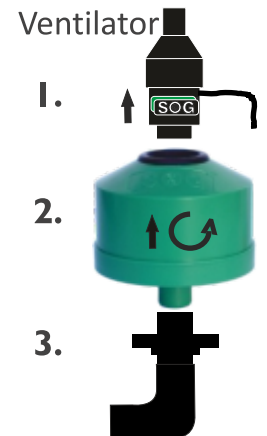

### Bei Dachvariante:

### wartungsfrei!