

MonoControl CS



DE	Einbauanweisung	Seite 02
EN	Installation instructions	Page 10
FR	Instructions de montage	Page 18
IT	Istruzioni di montaggio	Pagina 26
CS, DA, ES, ET, FI, HR, HU, NL, NO, PL, PT, SK, SL, SV		Page 34

wärmen | kühlen | steuern

MonoControl CS

Inhaltsverzeichnis

Verwendete Symbole	2
Lieferumfang	3

Einbauanweisung

Sicherheitshinweise	4
Schutz vor Verschmutzung / Verölung	4
Einbaumaße	5
Einbau und Anschluss MonoControl CS	6
Aufkleber	9
Technische Daten	9

Verwendete Symbole



Einbau und Reparatur darf nur vom Fachmann durchgeführt werden.



Symbol weist auf mögliche Gefahren hin.



Hinweis mit Informationen und Tipps.

Einbauanweisung



Nur fachkundiges und geschultes Personal (Fachpersonal) darf unter Beachtung der Einbau- und Gebrauchsanweisung und der aktuellen anerkannten Regeln der Technik das Truma Produkt einbauen, reparieren und die Funktionsprüfung durchführen. Fachpersonal sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Schulungen, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit den Truma Produkten und den einschlägigen Normen die notwendigen Arbeiten ordnungsgemäß durchführen und mögliche Gefahren erkennen können.

Vor den Arbeiten Einbauanweisung sorgfältig durchlesen und befolgen!



Die Missachtung der Einbauvorschriften bzw. ein fälscher Einbau kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen.

Lieferumfang

- MonoControl CS
- Schraubhilfe SW 23 / KF
- Gerade Reduzierverschraubung RST 10 x RVS 8
(nur in der Einzelverpackung)
- Gebrauchs- und Einbauanweisung

Unmittelbar nach dem Auspacken sicherstellen, dass die enthaltenen Komponenten keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.

Sicherheitshinweise



Gasrest: Nicht rauchen, keine offenen Flammen!

- Wird der Gasdruckregler MonoControl CS in Fließrichtung einer anderen Druckregeleinrichtung nachgelagert, muss der Versorgungsdruckbereich dem geregelten Druckbereich der vorgelagerten Druckregeleinrichtung entsprechen, wobei der Druckverlust im Gasrohr zwischen den beiden Einrichtungen zu berücksichtigen ist.
- Bei Caravans und Motorcaravans mit 30 mbar Verbrauchseinrichtungen darf der maximale Druckverlust ΔP der nachfolgenden Installation bis zur Verbrauchseinrichtung 5 mbar (ΔP_5) nicht überschreiten.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, muss der Gasdruckregler an einer stabilen Wand/Decke des Gasflaschenkastens vertikal angebracht und mit mindestens 2 diagonal angeordneten Schrauben fest angeschraubt werden. Der Ausgangsanschluss muss immer nach unten zeigen (Bild 1). Die Einbaurichtung ist zu beachten.

Schutz vor Verschmutzung / Verölung

Für den zuverlässigen Schutz vor Verschmutzung / Verölung muss vor dem Eingang des Gasdruckreglers ein Gasfilter installiert werden. Eine Gebrauchs- und Einbuanweisung liegt dem Gasfilter bei.

Einbaumaße

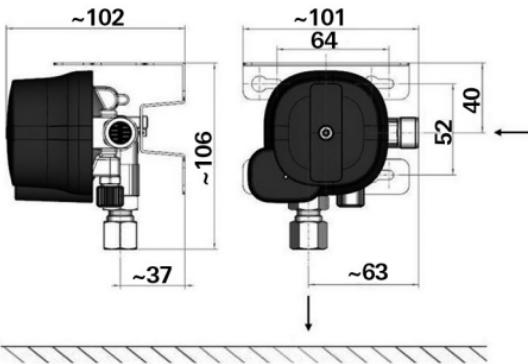


Bild 1: Maße in mm. Darstellung nicht maßstabsgetreu.
Gasfluss in Pfeilrichtung

Einbau und Anschluss MonoControl CS

MonoControl CS muss so montiert werden, dass sich der Anschluss des Hochdruckschlauchs an höchstmöglicher Position befindet, zumindest jedoch über dem Flaschenventil-Niveau (gestrichelte Linie).

Die Hochdruckschläuche müssen im permanenten Gefälle zum Flaschenventil verlaufen.

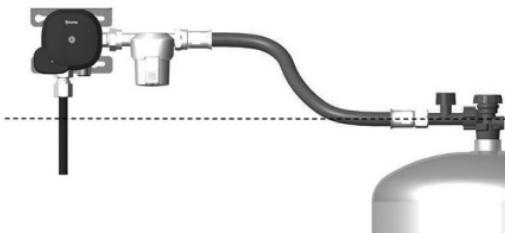


Bild 2

i Die Montage oberhalb des Flaschenventils erschwert das Eindringen von Gas in Flüssigphase in den Gasdruckregler, vor allem während der Fahrt.

MonoControl CS wird eingangsseitig mittels Außengewinde M20 x 1,5 (G.13) mit dem Hochdruckschlauch verbunden und ausgangsseitig mittels Schneidringverschraubung 8 mm oder 10 mm (H.9) an das Gasrohr angeschlossen.

MonoControl CS ist für den Einbau im Gasflaschenkasten des Caravans oder Motorcaravans vorgesehen.

! Bei Verwendung im Freien muss die MonoControl CS durch eine Schutzhülle gegen Witterungseinflüsse bzw. Tropfwasser geschützt werden (nicht im Lieferumfang).

Geeignete Position für MonoControl CS auswählen, insbesondere:

- Typenschild lesbar,
- Resetknopf erkennbar und gut erreichbar,
- Beschädigungen beim Flaschenwechsel vermeiden,
- Eindringen von Gas in Flüssigphase erschweren,
- Den Hochdruckschlauch spannungsfrei verlegen.
- Mit mindestens 2 diagonal angeordneten Schrauben an einer stabilen Wand / Decke anbringen.



Sicherstellen, dass MonoControl CS fest angeschraubt ist.

- Das Gasrohr mit einem Durchmesser von 8 mm bzw. 10 mm gemäß den entsprechenden Installationsvorschriften für Schneidringverschraubungen (z. B. EN ISO 8434-1) am Reglerausgang anschließen. Beim Festziehen sorgfältig mit einem zweiten Schlüssel an den dafür vorgesehenen Schlüsselflächen gegenhalten (Flächen (1) und (2)). Den einwandfreien Zustand von Schneidring und Dichtkegel sicherstellen.



Bild 3a



Bild 3b

- Den Ausgang des Gasfilters an den Reglereingang schrauben, anschließend den Hochdruckschlauch (mit SBS) am Eingang des Gasfilters festschrauben. Den einwandfreien Zustand der Dichtungen und Gewinde sicherstellen.



Bild 4

- Den Schlauchanschluss am Eingang des Gasfilters / MonoControl CS auf Dichtigkeit überprüfen (z. B. mit einem Lecksuchspray nach EN 14291).
- Nach dem Einbau die gesamte Gasanlage von einem Fachmann auf Dichtigkeit und ordnungsgemäße Montage überprüfen lassen.
- Liegt eine Prüfbescheinigung vor, muss diese entsprechend ergänzt oder geändert werden.



Diese Prüfung ersetzt nicht die regelmäßig wiederkehrende Gasprüfung!

- Anschließend müssen alle Funktionen gemäß der Gebrauchsanweisung geprüft werden.
- Die Gebrauchsanweisung dem Betreiber aushändigen.

Aufkleber

Der beiliegende Aufkleber muss im Flaschenkasten angebracht werden.

Technische Daten

(ermittelt nach EN 16129:2013 bzw. Truma Prüfbedingungen)

Gasart

Flüssiggas (Propan / Butan)

Eingangsdruck

0,3 – 16 bar

Ausgangsdruck

30 mbar

Reglerleistung

1,5 kg/h

Reglereingang

Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)

Reglerausgang

Schneidringverschraubung 8 mm oder 10 mm (H.9)

Empfohlenes Anzugsmoment

3 – 5 Nm für Überwurfmutter M20 x 1,5 (G.13);

14 – 19 Nm für Schneidringverschraubung 8 mm;

16 – 21 Nm für Schneidringverschraubung 10 mm

Auslösewert horizontal

$3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$

Betriebstemperatur

-20 °C bis +50 °C

CE 0085

Technische Änderungen vorbehalten!

MonoControl CS

Table of contents

Symbols used	10
Scope of delivery	11

Installation instructions

Safety instructions	12
Protection against dirt / oil	12
Installation dimensions	13
MonoControl CS installation and connection	14
Sticker	17
Technical data	17

Symbols used



The appliance may only be installed and repaired by an expert.



Symbol indicates possible hazards.



Note containing information and tips.

Installation instructions



Only competent and trained staff (experts) are permitted to install and repair the Truma product and to carry out the function test, at the same time observing the installation and operating instructions and the currently recognised technical regulations. Experts are persons who, based on their specialist instruction and training, their knowledge and experience with Truma products and the relevant standards, can carry out the necessary work properly and identify potential hazards.

Read the installation instructions carefully before working, and then comply with them!



Disregarding installation instructions or improper installation can put people in danger and cause damage to property.

Scope of delivery

- MonoControl CS
- Screw aid a/f 23 / KF
- Straight reducer union RST 10 x RVS 8
(only in single pack)
- Operating and installation instructions

Immediately after unpacking, make sure that the components supplied do not show any visible signs of damage.

Safety instructions



Residual gas: No smoking, no naked flames!

- If the MonoControl CS gas pressure regulator is installed downstream of other pressure regulating equipment, the supply pressure range must correspond to the regulated pressure range of the upstream pressure regulating equipment, with allowance being made for the pressure loss in the gas pipe between the two sets of equipment.
- In the case of caravans and motor homes with 30 mbar consumers, the maximum pressure loss ΔP of the downstream installation to the consumer must not exceed 5 mbar (ΔP_5).
- To ensure proper operation, the gas pressure regulator must be fitted vertically to a stable wall/roof of the gas cylinder box and must be securely screwed in place with 2 screws arranged diagonally. The outlet connection must always face downwards (Figure 1). Attention must be paid to the installation direction.

Protection against dirt / oil

A gas filter must be installed upstream of the gas pressure regulator inlet to provide reliable protection against dirt / oiling. A set of operating and installation instructions is supplied with the gas filter.

Installation dimensions

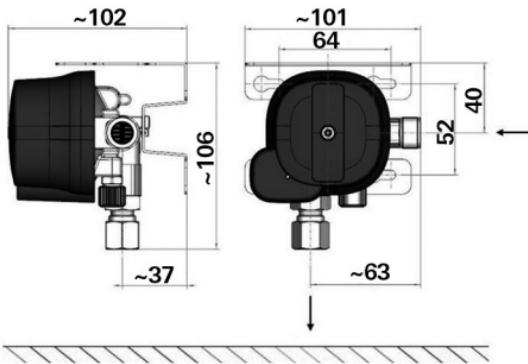


Figure 1: The dimensions are in mm. Not shown to scale.
Gas flows in the direction indicated by the arrow

MonoControl CS installation and connection

The MonoControl CS must be installed in such a way that the high-pressure hose connection is in the highest possible location, which must be at least higher than the cylinder valve level (broken line).

The high-pressure hoses must slope downwards all the way to the cylinder valve.

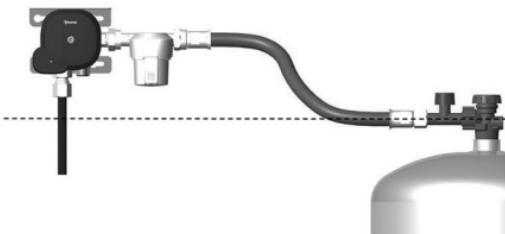


Figure 2

i Installation above the cylinder valve makes it more difficult for gas in the liquid phase to penetrate the gas pressure regulator, particularly while driving.

The MonoControl CS is connected to the high-pressure hose via the M20 x 1.5 (G.13) male thread on the inlet side and is connected to the gas pipe via an 8 mm or 10 mm olive screw connection (H.9) on the outlet side.

The MonoControl CS is intended for installation in the gas cylinder box of the caravan or motor home.

! When it is being used outdoors, the MonoControl CS must be protected from the elements and dripping water by a protection hood (not included).

Choose a suitable position for the MonoControl CS, in particular:

- Type plate legible,
- Reset button recognisable and easily accessible,
- Avoid damage during cylinder replacement,
- Make it difficult for gas in the liquid phase to penetrate,
- Route the high-pressure hose without tension,
- Fasten to a stable wall / ceiling with at least 2 screws arranged diagonally.



Ensure that the MonoControl CS is securely screwed in place.

- Connect the 8 mm or 10 mm diameter gas pipe to the regulator outlet in accordance with the respective installation instructions for olive screw connections (e.g. EN ISO 8434-1). When tightening, carefully use a second spanner on the provided spanner surfaces to keep the entire assembly from turning (surfaces (1) and (2)). Make sure that the olive and the tapered seal are in perfect condition.



Figure 3a



Figure 3b

- Screw the outlet of the gas filter onto the regulator inlet, then securely screw the high-pressure hose (with HRP) onto the inlet of the gas filter. Make sure that the seals and thread are in perfect condition.



Figure 4

- Check the hose connection at the inlet of the gas filter / MonoControl CS for leaks (e.g. using a leak-finder spray in accordance with EN 14291).
- After installation, have the entire gas system checked by an expert for leaks and proper installation.
- If there is a gas testing certificate, this must be supplemented or changed accordingly.



This test does not replace the regularly scheduled gas check!

- All functions must then be tested in accordance with the operating instructions.
- The operating instructions must be given to the operator.

Sticker

The provided sticker must be affixed in the cylinder box.

Technical data

(determined in accordance with EN 16129:2013 or Truma test conditions)

Gas type

Liquefied gas (propane / butane)

Admission pressure

0.3 – 16 bar

Output pressure

30 mbar

Regulator capacity

1.5 kg/h

Regulator inlet

Male thread M20 x 1,5 (G.13)

Regulator outlet

Olive screw connection 8 mm or 10 mm (H.9)

Recommended tightening torque

3 – 5 Nm for union nut M20 x 1.5 (G.13);

14 – 19 Nm for olive screw connection 8 mm;

16 – 21 Nm for olive screw connection 10 mm

Horizontal triggering value

$3.5 \text{ g} \pm 0.5 \text{ g}$

Operating temperature

-20 °C to +50 °C

 0085

Subject to technical changes.

MonoControl CS

Table des matières

Symboles utilisés	18
Volume de livraison	19

Instructions de montage

Informations concernant la sécurité	20
Protection contre l'encrassement / la souillure par de l'huile	20
Dimensions de montage	21
Montage et raccordement du MonoControl CS	22
Autocollant	25
Caractéristiques techniques	25

Symboles utilisés



Le montage et la réparation doivent être effectués uniquement par un spécialiste.



Ce symbole indique des risques possibles.



Remarque avec informations et conseils.

Instructions de montage



Seul du personnel spécialisé et formé a le droit de monter les produits Truma, de les réparer et d'effectuer la vérification du fonctionnement en respectant les instructions de montage et le mode d'emploi ainsi que les règles reconnues de la technique. On entend par personnel spécialisé des personnes qui, en raison de leur formation professionnelle initiale et de formations ultérieures, de leurs connaissances et expériences avec les produits Truma et les normes en vigueur, sont en mesure d'effectuer correctement les travaux nécessaires et de reconnaître les dangers possibles.

Avant des travaux, lire soigneusement et respecter les instructions de montage.



Le non-respect des instructions de montage ou un mauvais montage peut provoquer une mise en danger de personnes et des dommages matériels.

Volume de livraison

- MonoControl CS
- Auxiliaire de vissage ouverture 23 / KF
- Raccordement réducteur droit RST 10 x RVS 8
(seulement en emballage individuel)
- Jeu de mode d'emploi et d'instructions de montage

Immédiatement après le déballage, s'assurer que les composants inclus ne présentent aucun endommagement visible.

Informations concernant la sécurité



Reste de gaz : défense de fumer, pas de flammes nues.

- Si le détendeur MonoControl CS est monté dans le sens du flux en aval d'un autre dispositif de détendeur, la plage de pression d'alimentation doit concorder avec la plage de pression régulée du détendeur en amont, en prenant en compte la perte de pression du tube de gaz se trouvant entre les deux dispositifs.
- Dans le cas de caravanes et de camping-cars avec des dispositifs de consommation 30 mbar, la perte de pression maximale ΔP de l'installation en aval jusqu'au dispositif de consommation ne doit pas dépasser 5 mbar (ΔP_5).
- Pour assurer un fonctionnement correct, le détendeur doit être posé verticalement sur une paroi/un plafond robuste du compartiment à bouteilles de gaz et vissé solidement avec au moins 2 vis disposées en diagonale. Le raccord de sortie doit toujours être pointé vers le bas (figure 1). Respecter le sens du montage.

Protection contre l'encrassement / la souillure par de l'huile

Pour une protection efficace contre l'encrassement / la souillure par de l'huile, installer un filtre à gaz devant l'entrée du détendeur. Un mode d'emploi et des instructions de montage sont joints au filtre à gaz.

Dimensions de montage

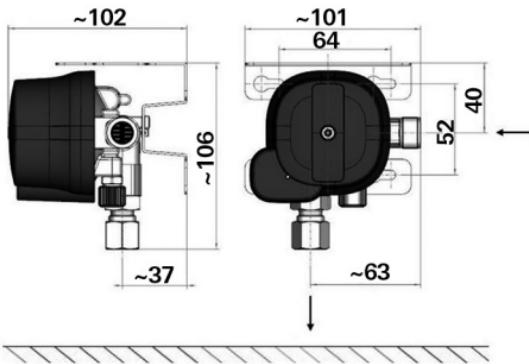


Figure 1 : Dimensions en mm. Représentation pas à l'échelle.
Flux de gaz dans le sens de la flèche

Montage et raccordement du MonoControl CS

Le MonoControl CS doit être monté de telle sorte que le raccord de la lyre haute pression se trouve sur la position la plus haute possible, mais au moins au-dessus du niveau de la vanne de bouteille (ligne discontinue).

Les lyres haute pression doivent être en pente permanente par rapport à la vanne de bouteille.

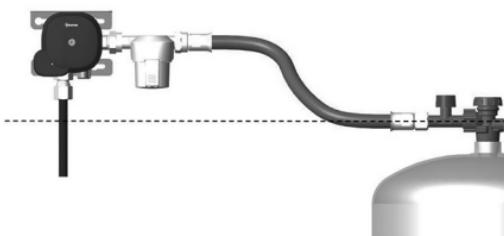


Figure 2

i Le montage au-dessus de la vanne de bouteille rend plus difficiles les entrées de gaz en phase liquide dans le détendeur, surtout pendant le trajet.

Le MonoControl CS est raccordé côté entrée avec un filet M20 x 1,5 (G.13) à la lyre haute pression et côté sortie au tube de gaz avec un raccord à olive 8 mm ou 10 mm (H.9).

Le MonoControl CS est prévu pour le montage dans le compartiment à bouteilles de gaz de la caravane ou du camping-car.

! En cas d'utilisation en plein air, utiliser un cache protecteur (non inclus dans le volume de livraison) pour tenir le MonoControl CS à l'abri des intempéries ou de l'eau d'égouttement.

Choisir une position adéquate pour le MonoControl CS, en particulier :

- Plaque signalétique lisible,
- Bouton de réinitialisation reconnaissable et bien accessible,
- Éviter les détériorations lors du changement de bouteille,
- Rendre plus difficiles les entrées de gaz en phase liquide,
- Poser la lyre haute pression sans tension,
- Fixer avec au moins 2 vis disposées en diagonale à une paroi / un plafond solide.



S'assurer que le MonoControl CS est solidement vissé.

- Raccorder le tube de gaz d'un diamètre de 8 mm ou 10 mm à la sortie de détendeur conformément aux consignes d'installation correspondantes pour raccords à olive (par exemple EN ISO 8434-1). Lors du serrage, contre-bloquer soigneusement avec une deuxième clé sur les méplats de clé prévus à cet effet (méplats (1) et (2)). Assurer l'état irréprochable de l'olive et du cône d'étanchéité.



Figure 3a



Figure 3b

- Visser la sortie du filtre à gaz sur l'entrée du détendeur, puis visser à fond la lyre haute pression (avec SRL) sur l'entrée du filtre à gaz. Assurer l'état irréprochable des joints et du filetage.



Figure 4

- Vérifier l'étanchéité du raccord de tuyau sur l'entrée du filtre à gaz / MonoControl CS (par exemple avec un aérosol détecteur de fuites selon EN 14291).
- Une fois le montage réalisé, un spécialiste doit vérifier que l'ensemble de l'installation de gaz a été correctement monté et est étanche.
- Un éventuel certificat de contrôle doit être complété ou modifié en conséquence.



Cette vérification ne remplace pas le contrôle de gaz effectué à intervalles réguliers.

- Ensuite, vérifier toutes les fonctions conformément au mode d'emploi.
- Le mode d'emploi doit être remis à l'exploitant.

Autocollant

Poser l'autocollant joint dans le compartiment à bouteilles.

Caractéristiques techniques

(établies selon la norme EN 16129:2013 ou les conditions de contrôle Truma)

Type de gaz

Gaz liquéfié (propane / butane)

Pression d'entrée

0,3 – 16 bar

Pression de sortie

30 mbar

Débit du détendeur

1,5 kg/h

Entrée de détendeur

Filet extérieur M20 x 1,5 (G.13)

Sortie de détendeur

Raccord à olive 8 mm ou 10 mm (H.9)

Couple de serrage recommandé

3 – 5 Nm pour écrou chapeau M20 x 1,5 (G.13) ;

14 – 19 Nm pour raccord à olive 8 mm ;

16 – 21 Nm pour raccord à olive 10 mm

Valeur de déclenchement à l'horizontale

3,5 g ± 0,5 g

Température de fonctionnement

de -20 °C à +50 °C

 0085

Sous réserve de modifications techniques !

MonoControl CS

Indice

Simboli utilizzati	26
Contenuto della fornitura	27

Istruzioni di montaggio

Avvertenze di sicurezza	28
Protezione da sporco / imbrattamento da olio	28
Dimensioni di montaggio	29
Montaggio e collegamento di MonoControl CS	30
Adesivo	33
Specifiche tecniche	33

Simboli utilizzati



Far eseguire il montaggio e le riparazioni solamente da un tecnico qualificato.



Il simbolo indica possibili pericoli.



Nota con informazioni e raccomandazioni.

Istruzioni di montaggio



Il prodotto Truma deve essere installato, riparato e sottoposto a prova di funzionamento solamente da personale qualificato nel rispetto delle istruzioni per l'uso e di montaggio e delle regole della tecnica attualmente riconosciute. Con personale qualificato s'intendono persone che, sulla base della formazione professionale, delle conoscenze e delle esperienze acquisite con i prodotti Truma e le norme pertinenti, sono in grado di eseguire correttamente i lavori necessari e di individuare possibili pericoli.

Prima di iniziare i lavori, leggere attentamente e seguire le istruzioni di montaggio!



L'inosservanza delle istruzioni di montaggio e/o il montaggio errato possono mettere in pericolo le persone e provocare danni materiali.

Contenuto della fornitura

- MonoControl CS
- Pezzo a vite da 23 / KF
- Riduzione diritta RST 10 x RVS 8
(solo in confezione singola)
- Istruzioni di montaggio e per l'uso

Subito dopo aver aperto le confezioni, assicurarsi che i componenti all'interno non presentino danni visibili.

Avvertenze di sicurezza



Residuo di gas: non fumare, non utilizzare fiamme libere!

- Se il regolatore di pressione del gas MonoControl CS viene montato in direzione di flusso a valle di un altro regolatore di pressione, l'intervallo di pressione di alimentazione deve corrispondere all'intervallo di pressione regolato del regolatore a monte, tenendo conto della perdita di pressione nel tubo del gas di raccordo tra i due regolatori.
- In caravan e autocaravan con utenze a 30 mbar, la perdita massima di pressione ΔP dell'installazione successiva fino all'utenza non deve superare 5 mbar (ΔP_5).
- Per assicurare il corretto funzionamento, posizionare il regolatore di pressione del gas in verticale su una parete/un soffitto stabile del vano portabombole e avitarlo saldamente con almeno 2 viti disposte in diagonale. Il raccordo di uscita deve essere sempre rivolto verso il basso (figura 1). Osservare la direzione di montaggio.

Protezione da sporco / imbrattamento da olio

Per una protezione affidabile da sporco / imbrattamento da olio, installare un filtro gas a monte dell'ingresso del regolatore di pressione del gas. Le istruzioni di montaggio e per l'uso sono allegate al filtro gas.

Dimensioni di montaggio

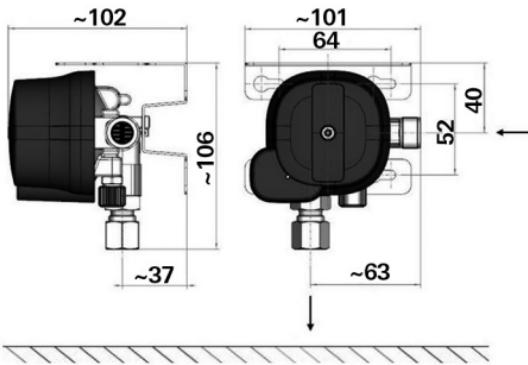


Figura 1: Dimensioni in mm. Figura non in scala.
Flusso del gas in direzione della freccia

Montaggio e collegamento di MonoControl CS

Montare MonoControl CS in modo che il collegamento del tubo flessibile ad alta pressione si trovi il più in alto possibile, come minimo al di sopra del livello della valvola della bombola (linea tratteggiata).

I tubi flessibili ad alta pressione devono essere sempre posati in direzione discendente rispetto alla valvola della bombola.

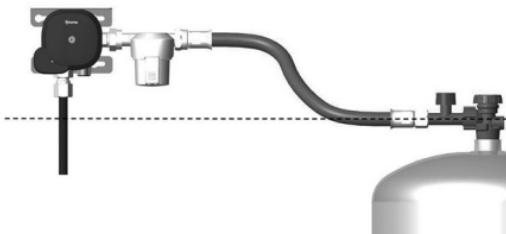


Figura 2

i Il montaggio al di sopra della valvola della bombola ostacola il passaggio del gas allo stato liquido nel regolatore di pressione del gas, soprattutto durante la marcia.

MonoControl CS viene collegato, in ingresso, al tubo flessibile ad alta pressione tramite il raccordo maschio M20 x 1,5 (G.13) e, in uscita, al tubo del gas attraverso un raccordo a ogiva da 8 mm o 10 mm (H.9).

MonoControl CS è destinato all'installazione nel vano portabombole del caravan o dell'autocaravan.

! In caso di utilizzo all'aperto, proteggere MonoControl CS dall'azione degli agenti atmosferici o dallo stilexidio, ad esempio con un cappuccio di protezione (non fornito).

Scegliere la posizione adatta per MonoControl CS, in particolare:

- fare in modo che la targa dati sia leggibile
- fare in modo che il pulsante di reset sia riconoscibile e facile da raggiungere
- evitare danni durante la sostituzione della bombola
- ostacolare la penetrazione del gas allo stato liquido
- posare il tubo flessibile ad alta pressione senza tenderlo
- fissare a una parete / un soffitto stabile con almeno 2 viti disposte in diagonale



Assicurarsi che MonoControl CS sia avvitato saldamente.

- Collegare il tubo del gas di 8 mm o 10 mm di diametro all'uscita del regolatore in conformità alle prescrizioni di installazione in vigore per i raccordi a ogiva (ad es. norma EN ISO 8434-1). Durante il serraggio, tenere ben saldo il componente con una seconda chiave nei punti appositamente previsti (punti (1) e (2)). Accertarsi che l'ogiva e il cono di tenuta siano in perfette condizioni.



Figura 3a



Figura 3b

- Avvitare l'uscita del filtro gas all'ingresso del regolatore, quindi avvitare saldamente il tubo flessibile ad alta pressione (con protezione antirottura) all'ingresso del filtro gas. Accertarsi che le guarnizioni e le filettature siano in perfette condizioni.



Figura 4

- Verificare la tenuta del raccordo sul flessibile in ingresso del filtro gas / di MonoControl CS (ad es. con uno spray per la ricerca di perdite conforme alla norma EN 14291).
- Una volta concluso il montaggio, far controllare l'assenza di perdite sull'intero impianto gas e la corretta installazione da un tecnico qualificato.
- Se è presente un certificato di prova, occorre apportarvi le integrazioni o le modifiche del caso.



Questa prova non sostituisce il controllo del gas da eseguire periodicamente!

- Infine verificare tutte le funzioni consultando le istruzioni per l'uso.
- Le istruzioni per l'uso devono essere consegnate all'utente.

Adesivo

Applicare l'adesivo fornito nel vano portabombole.

Specifiche tecniche

(rilevate secondo la norma EN 16129:2013 o le condizioni di prova Truma)

Tipo di gas

Gas liquido (propano / butano)

Pressione in entrata

0,3 – 16 bar

Pressione in uscita

30 mbar

Portata

1,5 kg/h

Ingresso regolatore

raccordo maschio M20 x 1,5 (G.13)

Uscita regolatore

raccordo a ogiva da 8 o 10 mm (H.9)

Coppia di serraggio consigliata

3 – 5 Nm per il dado per raccordi M20 x 1,5 (G.13)

14 – 19 Nm per il raccordo a ogiva da 8 mm

16 – 21 Nm per il raccordo a ogiva da 10 mm

Valore di scatto orizzontale

$3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$

Temperatura d'esercizio

da -20 °C a +50 °C



Salvo modifiche tecniche!

- CS** Návod k použití a montáži si lze v jazyce vaši země vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve vaší zemi.
- DA** Brugs- og monteringsanvisningen på dit sprog kan bestilles hos Truma eller via Truma Service i dit land.
- ES** Las instrucciones de uso y de montaje en su idioma pueden solicitarse al fabricante Truma o al Servicio postventa Truma en su país.
- ET** Kasutus- ja paigaldusjuhendit Teie riigikeeles saab taotleda tootjalt Truma või Truma Service'lt Teie riigis.
- FI** Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä omalla kielelläsi valmistajalta (Truma) tai maasi Truma-huoltoon.
- HR** Upute za uporabu i montažu na jeziku Vaše zemlje možete tražiti kod proizvođača Truma ili kod Truma Service u Vašoj zemlji.
- HU** Az Ön nyelvén írt használati és beszerelési utasítást az országában tevékenykedő Truma gyártótól vagy Truma szerviztől szerezheti be.
- NL** De Nederlandstalige gebruiks- en inbouwhandleiding kan bij de fabrikant Truma of bij Truma Service Nederland worden opgevraagd.
- NO** Spør om bruks- og monteringsanvisning på norsk hos produsenten Truma eller Trumas serviceavdeling i landet ditt.
- PL** Instrukcję obsługi i montażu we właściwej wersji językowej można otrzymać w firmie Truma lub serwisie firmy Truma znajdującym się w danym kraju.
- PT** As instruções de utilização e montagem podem ser solicitadas junto do fabricante Truma ou da assistência técnica da Truma no seu país.

- SK** Návod na použitie a montáž vo Vašom štátom jazyku si môžete vyžiadať u výrobcu Truma alebo v servise Truma vo Vašej krajine.
- SL** Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem jeziku lahko naročite pri proizvajalcu Truma oz. v servisni službi podjetja Truma v vaši državi.
- SV** Bruks- och monteringsanvisning på ditt språk kan erhållas från tillverkaren Truma eller Truma Service i ditt land.

- DE** Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten Servicepartner (siehe www.truma.com). Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Seriennummer (siehe Typenschild) bereit.
- EN** Should problems occur, please contact the Truma Service Centre or one of our authorised service partners (see www.truma.com). In order to avoid delays, please have the unit model and serial number ready (see type plate).
- FR** Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de nos Service Partner agréés en cas de dysfonctionnements (voir www.truma.com). Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez tenir prêts le type d'appareil et le numéro de série (voir plaque signalétique).
- IT** In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza Truma o a un nostro Service Partner autorizzato (consultare il sito www.truma.com). Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di mano il modello dell'apparecchio e il numero di matricola (vedere targa dati).

Truma Gerätetechnik
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service
Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159
service@truma.com
www.truma.com