


Gestängemontage

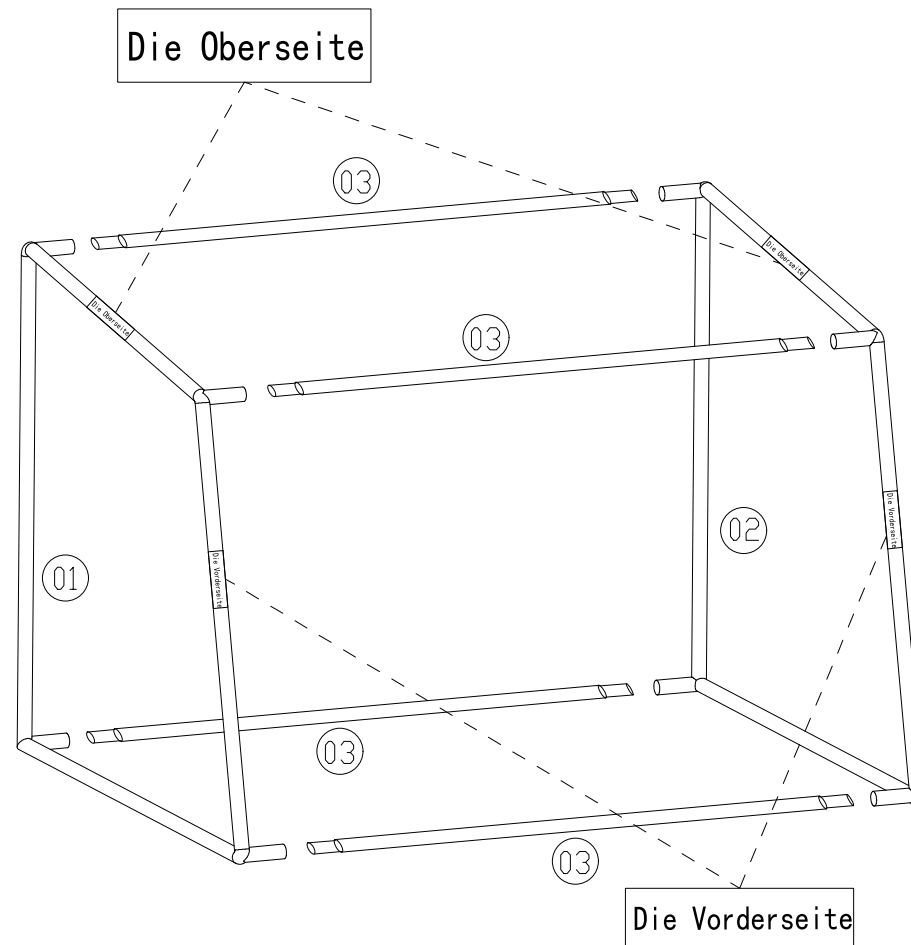

1. Setzen Sie das Gestänge wie auf der Abbildung zu sehen ist zusammen.
2. Stülpen Sie die Zelthaut über das aufgebaute Gestänge.
3. Befestigen Sie die Zelthaut mit dem Klettverschluss.

01	Ø 16*0. 8*492	1
	Ø 16*0. 8*482	1
	Ø 16*0. 8*570	1
	Ø 16*0. 8*610	1
	Ø 16*0. 8*50	3
02	Ø 16*0. 8*972	1
	Ø 16*0. 8*972	1
	Ø 16*0. 8*570	1
	Ø 16*0. 8*610	1
	Ø 16*0. 8*50	3
03	Ø 16*0. 8*812	4